SAMSUNG

SGH-D900i
Manualul utilizatorului

Măsuri importante de siguranță

☑ Nerespectarea lor vă poate pune într-o situație periculoasă sau ilegală.

Informații despre drepturile de autor

- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc. Bluetooth QD ID: B012592
- Java™ este marcă înregistrată a companiei Sun Microsystems Inc.

Siguranța în trafic în orice situație

Nu utilizați un telefon pe care trebuie să-l țineți în mână în timp ce conduceți; parcați mai întâi autovehiculul.

Opriți telefonul la alimentarea maşinii cu combustibil

Nu utilizați telefonul la stația de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Opriți telefonul în avion

Telefoanele mobile pot produce interferențe. Utilizarea lor la bordul avionului este atât ilegală cât şi periculoasă.

Opriți telefonul în apropierea tuturor echipamentelor medicale

Spitalele sau alte instituții de sănătate pot folosi echipamente sensibile la energia de radiofrecvență din exterior. Respectați reglementările sau regulamentele în vigoare în locul în care vă aflați.

Interferență

Toate telefoanele mobile pot intra în interferență cu alte dispozitive, putându-le fi afectată astfel buna funcționare.

Reglementări speciale

Respectați toate reglementările stabilite pentru zona în care vă aflați şi opriți întotdeauna telefonul acolo unde este interzisă utilizarea sa sau unde poate produce interferențe sau situații periculoase.

Rezistență la apă

Telefonul dumneavoastră nu este impermeabil. Feriți-l de apă.

Utilizare practică

Utilizați telefonul numai în poziția normală (ținut la ureche). Evitați contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este pornit.

Apel de urgență

Tastați numărul de urgență corespunzător locului în care vă aflați, apoi apăsați .

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor

Nu lăsați la îndemâna copiilor mici telefonul şi componentele sale, inclusiv accesoriile acestuia.

Accesorii şi baterii

Utilizați numai baterii şi accesorii aprobate de Samsung, cum ar fi seturi de căşti şi cabluri de date pentru PC. Utilizarea accesoriilor neautorizate poate duce la deteriorarea telefonului şi poate fi periculoasă pentru dvs.

- Telefonul poate să explodeze dacă bateria este înlocuită cu alta de tip incorect.
- Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Ascultarea îndelungată în cască, la un volum ridicat, poate să vă deterioreze capacitatea auditivă.

Service calificat

Numai personalul de service calificat poate repara telefonul dvs.

Pentru informații de siguranță detaliate, consultați "Informații importante pentru sănătate şi siguranță" la pagina 37.

Despre acest Ghid

Ghidul utilizatorului vă oferă informații despre modul de utilizare a telefonului.

În acest ghid apar următoarele pictograme pentru instrucțiuni:

☑	Indică faptul că trebuie să acordați atenție sporită informațiilor următoare referitoare la siguranță sau la caracteristicile telefonului.
→	Indică faptul că trebuie să apăsați tastele de navigare pentru a derula la opțiunea specificată.
[ ]	Indică o tastă a telefonului. De exemplu, [ ].
< >	Indică o tastă funcțională, a cărei funcție este afișată pe ecranul telefonului. De exemplu, <**Meniu**>.

- **Cameră foto şi cameră video**

  Utilizați modul camera foto de la telefon pentru a face o fotografie sau pentru a înregistra un video clip.

Caracteristici speciale ale telefonului

- **Player muzical**

  Redați fișiere muzicale utilizând telefonul ca player muzical. Puteți utiliza alte funcții ale telefonului în timp ce ascultați muzică.

- **Radio FM**

  Ascultați posturile de radio favorite oricând, oriunde.

- **Editor imagine**

  Editați sau decorați fotografiile.

- **Imprimarea fotografiilor**

  Imprimați-vă fotografiile pentru a păstra pentru totdeauna cele mai frumoase momente.

- **Telefon pe TV**

  Vizualizați, pe ecranul TV, fotografii şi videoclipuri capturate cu telefonul.

- **Mod Offline**

  Comutați telefonul în modul Offline pentru a-i utiliza funcțiile care nu sunt legate de comunicația mobilă în timp ce vă aflați într-un avion.

- **Bluetooth**

  Transferați fişiere media şi date personale şi vă conectați la alte dispozitive utilizând tehnologia fără fir Bluetooth.

- **Mesaj SOS**

  Trimiteți mesaje SOS către familie sau prieteni pentru a vă ajuta într-o situație de urgență.

Cuprins

Despachetarea **6**

Asigurați-vă că aveți fiecare articol

Noțiuni de bază **6**

Primii paşi pentru utilizarea telefonului

Asamblarea şi încărcarea telefonului 6
Pornirea sau oprirea 7
Prezentare telefon 7
Taste şi simboluri 8
Accesarea funcțiilor din meniu 11
Introducere text 12
Particularizarea telefonului 13

Păşiți în afara telefonului **15**

Începeți cu funcțiile de apelare, camera foto, player-ul muzical, navigatorul Web şi alte caracteristici speciale

Efectuare sau primire apeluri 15
Utilizarea aparatului foto 17
Redarea muzicii 18
Ascultarea la radioul FM 19
Navigarea pe Web 20
Utilizarea agendei telefonice 20
Trimiterea mesajelor 21
Vizualizarea mesajelor 23
Utilizarea Bluetooth 24

Funcțiile din meniu **26**

Toate opțiunile din meniu listate

Informații importante pentru sănătate şi siguranță **37**

Prezentare generală a funcțiilor din meniu

Pentru a accesa modul Meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus.

1 Jurnal apeluri

1 Contacte recente
2 Apeluri pierdute
3 Apeluri efectuate
4 Apeluri primite
5 Ștergere toate
6 Durată apeluri
7 Cost apeluri[1]

2 Agendă telefonică

1 Listă contacte
2 Contacte FDN[1]
3 Creare contact
4 Grup apelanți
5 Apelare rapidă
6 Cartea mea de vizită
7 Număr propriu
8 Gestiune memorie
9 Listă numere servicii[1]

3 Aplicații

1 Player muzical
2 Înregistrare voce

3 Aplicații

3 Editor imagine
4 Radio FM
5 Bluetooth
6 Lumea JAVA
7 SIM-AT[1]

4 Navigator WAP

1 Orange World
2 Favorite
3 Introduceți URL
4 Ștergere cache
5 Setări server
6 Profil curent

5 Mesaje

1 Creare mesaj
2 Mesajele mele
3 Șabloane
4 Ștergere toate
5 Setări
6 Mesaje SOS
7 Mesaje informare
8 Stare memorie

6 Fișierele mele

1 Imagini
2 Videoclipuri
3 Muzică
4 Sunete
5 Alte fișiere
6 Card memorie[2]
7 Stare memorie

7 Planificator

1 Alarmă
2 Calendar
3 Note
4 Ora pe glob
5 Calculator
6 Convertor
7 Numărătoare inversă
8 Cronometru

8 Cameră foto

1 Fotografiere
2 Înregistrare videoclipuri
3 Salt la Fotografiile mele
4 Salt la Clipurile mele video

9 Setări

1 Ora și data
2 Setări telefon
3 Setări ecran
4 Setări tonuri
5 Setări lumină
6 Servicii de rețea
7 Securitate
8 Stare memorie
9 Resetare
10 Gestiune chei

1. Se afișează numai dacă acceptă cartela SIM.
2. Se afișează numai dacă o cartelă de memorie este introdusă în telefon.

Despachetarea

Asigurați-vă că aveți fiecare articol

- Telefon
- Adaptor de voiaj
- Baterie
- Manualul utilizatorului

Aveți posibilitatea să obțineți diverse accesorii de la distribuitorul local Samsung.

Articolele furnizate cu telefonul şi accesoriile disponibile de la distribuitorul Samsung pot să difere, în funcție de țară sau de furnizorul de servicii.

Noțiuni de bază

Primii paşi pentru utilizarea telefonului

Asamblarea şi încărcarea telefonului

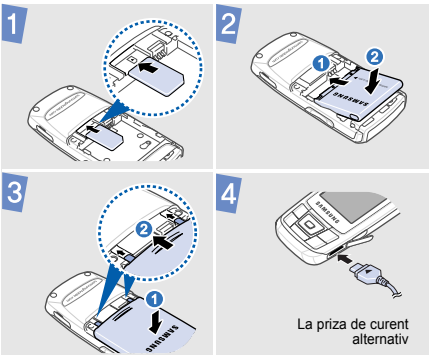

Scoatere capac baterie

Pornirea sau oprirea

Pornire	1. Deschideți telefonul. 2. Țineți apăsat [ ]. 3. Dacă este necesar, introduceți codul PIN şi apăsați <**OK**>.
Oprire	1. Deschideți telefonul. 2. Țineți apăsat [ ].

Prezentare telefon

Vedere din față

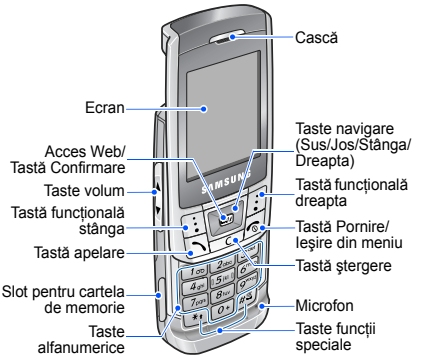

Vedere din spate

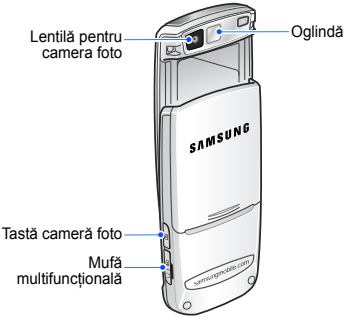

Când închideți telefonul, se blochează tastele expuse pentru a împiedica funcționarea nedorită a telefonului, în cazul în care oricare dintre taste este apăsată accidental. Pentru a debloca tastatura, apăsați tasta funcțională din stânga şi apoi <**OK**>.

Taste şi simboluri

Taste

	Efectuați funcția indicată pe linia de jos a ecranului.
OK/i	În modul Repaus, se accesează direct următoarele meniuri: • Sus: Modul Meniul meu • Jos/Stânga/Dreapta: meniurile favorite În modul Meniu, derulați opțiunile din meniu.
OK/i	În modul Repaus, lansați navigatorul Web. În modul Meniu, selectați opțiunea evidențiată din meniu sau confirmați datele introduse.

Efectuați sau preluați un apel.

În modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau primite.

Ștergeți caractere de pe ecran sau elemente dintr-o aplicație.

Țineți apăsat pentru a porni sau opri telefonul.

Terminați un apel.

În modul Meniu, anulați datele introduse şi readuceți telefonul în modul Repaus.

Introduceți numere, litere şi unele caractere speciale.

În modul Repaus, țineți apăsat [**1**] pentru a accesa mesageria vocală. Țineți apăsat [**0**] pentru a introduce un prefix de apel internațional.

Introduceți caractere speciale sau efectuați funcții speciale.

În modul Repaus, țineți apăsat [#] pentru activarea sau dezactivarea modului Silențios. Țineți apăsat [*] pentru a introduce o pauză între numere.

Reglați volumul telefonului.

În modul Repaus, țineți apăsat pentru a porni camera.

În modul Cameră foto, fotografiați sau înregistrați un videoclip.

Pictograme

Următoarele pictograme pot apărea în partea superioară a ecranului pentru a indica starea telefonului. În funcție de țară sau de furnizorul de servicii, pictogramele de pe ecran pot să fie diferite.

	Putere semnal
	Apel în curs
	În afara ariei de acoperire sau în modul Offline
	Setare alarmă
	Mesaj nou: • : Mesaj text • : Mesaj multimedia • : Email • : Mesagerie vocală

	Redirecționarea apelurilor este activă
	Bluetooth activ
	Sincronizat cu PC-ul
	Rețea GPRS (2.5G)
	Rețea EDGE
	Zonă reședință
	Zonă birou
	Redarea muzicii în derulare
	Redarea muzicii întreruptă
	Cartelă de memorie inserată
	Radio FM pornit

	Modul Silenţios (Microfon oprit)
	Modul Silenţios (Vibraţie)
	Caracteristica Mesaj SOS este activă
	Set auto mâini libere sau cască Bluetooth conectate
	Tip sonerie • Nimic: Melodie • : Melodie care creşte • : Vibraţie • : Melodie şi vibrare • : În creştere şi vibraţie • : Vibraţie apoi melodie • : Melodie apoi vibrare
	Nivel de încărcare a bateriei

Accesarea funcţiilor din meniu

Selectarea unei opţiuni	1. Apăsaţi tasta funcţională dorită. 2. Apăsaţi tastele de navigare pentru a vă deplasa la opţiunea următoare sau anterioară. 3. Apăsaţi <**Selectare**>, <**OK**>, sau [OK/] pentru a confirma funcţia afişată sau opţiunea evidenţiată. 4. Apăsaţi <**Înapoi**> pentru a vă deplasa în sus cu un nivel. Apăsaţi [ ] pentru a reveni în modul Repaus.
Utilizaţi numerele din meniu	Apăsaţi tastele numerice corespunzătoare opţiunilor pe care le doriţi.

Introducere text

Schimbați modul de introducere a textului	• Țineți apăsat [*] pentru a comuta între modurile T9 (T9Rab) şi ABC (ABC). • Apăsați [*] pentru a schimba între majuscule şi minuscule sau pentru a comuta în modul Numeric (123). • Țineți apăsat [#] pentru a comuta în modul Simbol.
Mod ABC	Pentru a introduce un cuvânt: Apăsați tasta corespunzătoare până când pe ecran apare caracterul dorit.
Mod T9	Pentru a introduce un cuvânt: 1. Apăsați [**2**] până la [**9**] pentru a începe introducerea unui cuvânt. 2. Introduceți cuvântul complet, înainte de a edita sau a şterge caractere. 3. Când cuvântul se afişează corect, apăsați [#] pentru a introduce un spațiu. În caz contrar, apăsați [**0**] pentru a afişa variante de cuvinte alternative.
Mod Numeric	Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care le doriți.

Mod Simbol	Apăsați tasta numerică corespunzătoare pentru a selecta un simbol.
Alte operațiuni	• Apăsați [**1**] pentru a introduce semne de punctuație sau caractere speciale. • Apăsați [#] pentru a introduce un spațiu. • Apăsați tastele de navigare pentru a deplasa cursorul. • Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați [**C**]. • Pentru a șterge tot ecranul, țineți apăsat [**C**].

Particularizarea telefonului

Limba de afișare

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Limbă**.
2. Selectați o limbă.

Melodia soneriei de apel

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Setări** → **Setări tonuri** → **Apeluri primite** → **Ton sonerie**.
2. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta o categorie de tonuri de apel.
3. Selectați un ton de apel.
4. Apăsați <**Salvare**>.

Volum ton taste

În modul Repaus, apăsați [▲/▼] pentru a regla volumul tonului tastelor.

Imagine de fundal în modul Repaus

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări ecran** → **Imagine fundal**.
2. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta **Normal**.
3. Selectați **Imagine fundal**.
4. Selectați o categorie de imagini.
5. Selectați o imagine.
6. Apăsați <**Salvare**>.

Setarea culorii meniului

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări ecran** → **Culoare meniu**.
2. Selectați un model de culoare.

Comenzi rapide pentru meniuri

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Comenzi rapide**.
2. Selectați o tastă.
3. Selectați un meniu care să fie asociat tastei.

Mod Silenţios	Aveţi posibilitatea să comutaţi telefonul în modul Silenţios pentru a evita să deranjaţi alte persoane. În modul Repaus, ţineţi apăsat [#].
Blocare telefon	1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Setări** → **Securitate** → **Blocare telefon**. 2. Selectaţi **Activare**. 3. Introduceţi o parolă nouă din 4 până la 8 cifre şi apăsaţi <**OK**>. 4. Introduceţi încă o dată parola nouă şi apăsaţi <**OK**>.

Păşiţi în afara telefonului

Începeţi cu funcţiile de apelare, camera foto, player-ul muzical, navigatorul Web şi alte caracteristici speciale

Efectuare sau primire apeluri

Efectuarea unui apel	1. În modul Repaus, introduceţi prefixul zonei şi numărul de telefon. 2. Apăsaţi [ ]. Apăsaţi [▲/▼] pentru a regla volumul. 3. Apăsaţi [ ] pentru a termina apelul.

Preluarea unui apel

1. Când sună telefonul, apăsaţi [ ].
2. Apăsaţi [ ] pentru a termina apelul.

Utilizaţi caracteristica Set difuzor-microfon

În timpul unui apel, apăsaţi [OK/], apoi <**Da**> pentru a activa difuzorul. Apăsaţi din nou [OK/] pentru a comuta înapoi la cască.

Efectuarea unui apel cu mai mulţi participanţi

1. În timpul unui apel, apelaţi al doilea participant.
   Primul apel este pus în aşteptare.
2. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Intrare în conferinţă**.
3. Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a adăuga mai mulţi participanţi.
4. În timpul unui apel cu mai mulţi participanţi:
   - Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Separare** pentru a avea o conversaţie privată cu un participant.
   - Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Eliminare** pentru a renunţa la un participant.
5. Apăsaţi [ ] pentru a termina apelul cu mai mulţi participanţi.

Utilizarea aparatului foto

Fotografierea

1. În modul Repaus, țineți apăsat [📷] pentru a porni camera.
2. Îndreptați obiectivul spre subiect și faceți ajustările dorite.
3. Apăsați [OK/✎] sau [📷] pentru a fotografia. Fotografia este salvată automat.
4. Apăsați <**Înapoi**> pentru a face altă fotografie.

Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Repaus, apăsați [📷] și selectați **Salt la Fotografiile mele**.
2. Selectați fotografia dorită.

Înregistrarea unui clip video

1. În modul Repaus, apăsați [📷] și selectați **Înregistrare videoclipuri**.
2. Apăsați [OK/✎] sau [📷] pentru a începe înregistrarea.
3. Apăsați <■> sau [📷] pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.
4. Apăsați <↩> pentru a înregistra un alt video clip.

Vizualizarea unui videoclip

1. În modul Repaus, apăsați [📷] și selectați **Salt la Clipurile mele video**.
2. Selectați videoclipul dorit.

Redarea muzicii

Copierea fişierelor muzicale în telefon

Utilizaţi aceste metode:

- Descărcarea de pe Internetul.
- Descărcaţi de pe un computer utilizând programul opţional Samsung PC Studio. Consultaţi Ghidul utilizatorului Samsung Studio PC.
- Primire prin Bluetooth.
- Copiaţi pe o cartelă de memorie şi introduceţi cartela în telefon.

Creaţi o listă de redare

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Aplicaţii** → **Player muzical**.
2. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Adăugare muzică din** → o locaţie de memorie.
3. Apăsaţi [OK/⏯] pentru a selecta fişiere şi apăsaţi <**Adăug.**>.

Redarea fişierelor muzicale

1. Din ecranul player-ului muzical, apăsaţi [OK/⏯].
2. În timpul redării, utilizaţi următoarele taste:
   - OK/⏯: faceţi o pauză sau reluaţi redarea.
   - Stânga: revine la fişierul anterior.
   - Dreapta: trece la fişierul următor.
   - Sus: deschideţi lista de redare.
   - ▲/▼: reglează volumul.
3. Apăsaţi [Jos] pentru a opri redarea.

Ascultarea la radioul FM

Ascultarea radioului

1. Introduceți conectorul setului de căști furnizat în mufa multifuncțională de la telefon.
2. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Aplicații** → **Radio FM**.
3. Apăsați [OK/] pentru a porni radioul.
4. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a găsi stații radio disponibile.
5. Apăsați [OK/] pentru a opri radioul.

Stocarea stațiilor radio

Prin acord automat:

Din ecranul radio FM, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Acordare automată**. Stațiile radio disponibile sunt salvate automat.

Prin setare manuală:

1. Din ecranul radio FM, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Adăugare**.
2. Introduceți frecvența stației şi apăsați <**Salvare**>.

Navigarea pe Web

Lansarea navigatorului Web	În modul Repaus, apăsaţi [OK/]. Se deschide pagina de start a furnizorului de servicii.
Navigarea pe Web	• Pentru a derula elementele navigatorului, apăsaţi [Sus] sau [Jos]. • Pentru a selecta un element, apăsaţi < > sau [OK/]. • Pentru reveni la pagina anterioară, apăsaţi <**Înapoi**> sau [**C**]. • Pentru a accesa opţiunile navigatorului, selectaţi sau apăsaţi [ ].
	• Pentru a accesa alte meniuri ale telefonului, apăsaţi [#]. • Pentru reveni la pagina de start, ţineţi apăsat [**C**].

Utilizarea agendei telefonice

Adăugarea unui contact	1. În modul Repaus, introduceţi un număr de telefon şi apăsaţi <**Opţiuni**>. 2. Selectaţi **Salvare** → o locaţie de memorie → **Nou**. 3. Pentru **Telefon**, selectaţi un tip de număr. 4. Specificaţi informaţiile despre contact. 5. Apăsaţi <**Salvare**> sau [OK/] pentru a salva contactul.

Găsirea unui contact

1. În modul Repaus, apăsați <**Contacte**>.
2. Introduceți primele litere ale numelui pe care îl doriți.
3. Selectați un contact.
4. Derulați la un număr şi apăsați [ ] pentru a-l forma sau [OK/] pentru a edita informațiile despre contact.

Trimiterea mesajelor

Trimiterea unui mesaj text

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj text**.
2. Introduceți textul mesajului.
3. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salvează şi trimite** sau **Numai trimitere**.
4. Introduceți numerele de destinație.
5. Apăsați [OK/] pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui mesaj multimedia

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj multimedia**.
2. Selectați **Subiect**.
3. Introduceți subiectul mesajului şi apăsați [OK/].

4. Selectaţi **Imagine sau video** şi adăugaţi o imagine sau un videoclip.
5. Selectaţi **Muzică sau sunet** şi adăugaţi un fişier muzical sau un clip de sunet.
6. Selectaţi **Text**.
7. Introduceţi textul mesajului şi apăsaţi [OK/].
8. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Trimitere**.
9. Introduceţi numerele de destinaţie sau adresele de email.
10. Apăsaţi [OK/] pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui email

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> şi selectaţi **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaje e-mail**.
2. Selectaţi **Subiect**.
3. Introduceţi subiectul emailului şi apăsaţi [OK/].
4. Selectaţi **Mesaj**.
5. Introduceţi textul emailului şi apăsaţi [OK/].
6. Selectaţi **Ataşare fişier**.
7. Adăugarea de fişiere media, contacte, elemente din calendar, sau alte fişiere.
8. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Trimitere**.

9. Introduceți adresele email.
10. Apăsați [OK/] pentru a trimite emailul.

Vizualizarea mesajelor

Vizualizarea unui mesaj de tip text

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** şi selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Primite**.
2. Selectați un mesaj text.

Vizualizarea unui mesaj multimedia

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** şi selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Primite**.
2. Selectați un mesaj multimedia.

Vizualizarea unui mesaj email

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** şi selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Căsuță E-mail**.
2. Selectați **Verificare e-mail nou**.
3. Selectați un mesaj de email sau un antet.
4. Dacă ați selectat un antet, apăsați **<Opțiuni>** şi selectați **Reactivare** pentru a vizualiza corpul mesajului email.

Utilizarea Bluetooth

Telefonul este echipat cu tehnologie Bluetooth, permiţându-vă să vă conectaţi fără fir telefonul la alte dispozitive Bluetooth şi să faceţi schimb de date cu acestea, să vorbiţi cu mâinile libere sau să controlaţi telefonul de la distanţă.

Pornirea Bluetooth

1. În modul Repaus, apăsaţi **<Meniu>** şi selectaţi **Aplicaţii** → **Bluetooth** → **Activare** → **Activat**.
2. Selectaţi **Vizibilitatea telefonului meu** → **Activat** pentru a permite altor dispozitive să vă găsească telefonul.

Căutarea şi asocierea cu un dispozitiv Bluetooth

1. În modul Repaus, apăsaţi **<Meniu>** şi selectaţi **Aplicaţii** → **Bluetooth** → **Dispozitivele mele** → **Căutare aparat nou**.
2. Selectaţi un dispozitiv.
3. Introduceţi codul PIN al dispozitivului Bluetooth sau codul PIN al celuilalt dispozitiv Bluetooth, dacă are unul şi apăsaţi **<OK>**.
   Când deţinătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod, asocierea este completă.

Trimiterea datelor

1. Accesați o aplicație, cum ar fi **Agendă telefonică**, **Fișierele mele**, **Calendar**, sau **Note**.
2. Selectați un element.
3. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere prin** → **Bluetooth**.
4. Pentru a trimite un contact, selectați care dintre date doriți să trimiteți.
5. Căutați si selectați un dispozitiv.
6. Dacă este necesar, introduceți codul PIN Bluetooth şi apăsați <**OK**>.

Primirea datelor

1. Când un dispozitiv încearcă să vă acceseze telefonul, apăsați <**Da**> pentru a permite conectarea.
2. Dacă este necesar, apăsați <**Da**> pentru a confirma că sunteți dispuşi să primiți.

Funcțiile din meniu

Toate opțiunile din meniu listate

Această secțiune oferă explicații pe scurt privind funcțiile din meniu ale telefonului.

Jurnal apeluri

Meniu	Descriere
Contacte recente, Apeluri pierdute, Apeluri efectuate, Apeluri primite	Verificați cele mai recente apeluri efectuate, primite sau pierdute.
Ştergere toate	Ştergeți toate înregistrările din fiecare tip de apel.
Durată apeluri	Verificați durata apelurilor efectuate şi primite.

Meniu	Descriere
Cost apeluri	Verificați costul apelurilor dvs., dacă este acceptat de cartela SIM.

Agendă telefonică

Meniu	Descriere
Listă contacte	Căutați informații despre contacte stocate în Agenda telefonică.

Meniu	Descriere
Contacte FDN	Creați o listă de contacte care să fie utilizată în modul FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată), în care telefonul permite efectuarea apelurilor numai către numerele de telefon specificate, în cazul în care cartela SIM acceptă această caracteristică.
Creare contact	Adăugați un contact nou la Agenda telefonică.
Grup apelanți	Organizați contactele în grupuri de apelare.
Apelare rapidă	Asociați un număr de apelare rapidă pentru numerele cel mai frecvent apelate.

Meniu	Descriere
Cartea mea de vizită	Creați o carte de vizită și trimiteți-o altor persoane.
Număr propriu	Verificați numerele de telefon sau asociați un nume la fiecare număr.
Gestiune memorie	Gestionați contactele în Agenda telefonică sau schimbați setările implicite din Agenda telefonică.
Listă numere servicii	Vizualizați lista SDN (Numere apelare servicii), asociată de furnizorul de servicii, dacă este acceptată de cartela SIM.

Aplicații

Meniu	Descriere
Player muzical	Ascultarea muzică. Puteți de asemenea să creați propria dvs. listă de redare muzicală.
Înregistrare voce	Înregistrați note vocale şi orice alte sunete.
Editor imagine	Editați fotografiile utilizând diverse instrumente de editare.
Radio FM	Ascultați muzică sau ştiri prin radioul FM din telefon.
Bluetooth	Conectați fără fir telefonul la alte dispozitive Bluetooth.
Lumea JAVA	Accesați jocurile Java şi aplicațiile.

Meniu	Descriere
SIM-AT	Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul de servicii. Acest meniu este disponibil numai dacă este acceptat de cartela SIM.

Navigator WAP

Meniu	Descriere
Orange World	Conectați telefonul la rețea şi încărcați pagina de pornire a furnizorului de servicii Web fără fir.
Favorite	Salvați adrese URL pentru a accesa rapid pagini Web.

Meniu	Descriere
Introduceți URL	Introduceți o adresă URL şi accesați pagina Web asociată.
Ştergere cache	Ştergeți memoria cache, care este o locație de memorie temporară care stochează paginile Web accesate recent.
Setări server	Configurați profiluri de conexiune pentru navigatorul Web.
Profil curent	Selectați un profil de conexiune care să fie utilizat pentru accesarea Web-ului fără fir.

Mesaje

Meniu	Descriere
Creare mesaj	Creați şi trimiteți mesaje de tip text, multimedia, sau email.
Mesajele mele	Accesați mesajele pe care le-ați primit, pe care le-ați trimis sau a căror trimitere nu a reuşit.
Şabloane	Creați şi utilizați şabloane ale mesajelor sau pasajelor utilizate frecvent.
Ştergere toate	Ştergeți simultan mesajele din fiecare folder de mesaje.
Setări	Configurați diverse opțiuni pentru utilizarea serviciilor de mesagerie.

Meniu	Descriere
Mesaje SOS	Specificaţi opţiunile pentru trimiterea şi primirea de mesaje SOS. Puteţi trimite un mesaj SOS apăsând tasta [▲/▼] de 4 ori când telefonul este în poziţia închisă, iar tastele expuse sunt blocate.
Mesaje informare	Schimbaţi setările pentru recepţionarea mesajelor difuzate.
Stare memorie	Verificaţi volumul de memorie utilizat în prezent de fiecare folder de mesaje.

Fişierele mele

Meniu	Descriere
Imagini, Videoclipuri, Muzică, Sunete, Alte fişiere	Accesaţi fişierele media şi alte fişiere stocate în memoria telefonului.
Card memorie	Accesaţi fişierele stocate pe o cartelă de memorie. Acest meniu este disponibil numai când introduceţi în telefon o cartelă de memorie.
Stare memorie	Verificaţi informaţiile despre memoria pentru articole media.

Planificator

Meniu	Descriere
Alarmă	Setare alarme. Tipul de alertă pentru o alarmă normală corespunde setării pentru tipul alertei de apel.
Calendar	Țineți evidența planificărilor dvs.
Note	Faceți note despre lucrurile importante şi le gestionați.
Ora pe glob	Setați fusul orar local şi aflați ora curentă din altă parte a lumii.
Calculator	Efectuați funcții aritmetice.
Convertor	Efectuați conversii, precum lungimea şi temperatura.
Numărătoare inversă	Stabiliți o perioadă de timp pentru numărătoarea inversă.
Cronometru	Măsurați timpul scurs.

Cameră foto

Meniu	Descriere
Fotografiere	Fotografiați în diverse moduri.
Înregistrare videoclipuri	Înregistrați un videoclip cu imaginile afişate pe ecranul camerei.
Salt la Fotografiile mele	Accesați o listă cu fotografiile pe care le-ați făcut.
Salt la Clipurile mele video	Accesați o listă cu videoclipurile pe care le-ați înregistrat.

Setări

Meniu	Descriere
Ora şi data	Schimbaţi ora şi data afişate pe telefon.
Setări telefon → Limbă	Selectaţi o limbă pentru textul de pe ecran.
Setări telefon → Mesaj de salut	Introduceţi mesajul de întâmpinare care este afişat pentru scurt timp la pornirea telefonului.
Setări telefon → Operaţia de glisare	Setaţi modul în care va reacţiona telefonul când îl deschideţi pentru a primi un apel şi când îl închideţi în timp ce utilizaţi o funcţie.
Setări telefon → Comenzi rapide	Utilizaţi tastele de navigare ca şi comenzi rapide pentru a accesa anumite meniuri direct din modul Repaus. [Sus] este fixat ca şi comandă rapidă către modul Meniul meu.
Setări telefon → Meniul meu	Configuraţi un meniu utilizând elemente favorite, care pot fi accesate uşor apăsând [Sus] în modul Repaus.
Setări telefon → Comandă rapidă complexă	Activaţi caracteristica comandă rapidă complexă, care vă permite să accesaţi din ecranul de apelare aplicaţiile pentru alarmă, calendar, calculator şi convertor. Se poate ca acest meniu să nu fie disponibil, în funcţie de tipul de font de pe ecranul de apelare.

Meniu	Descriere
Setări telefon → Tastă laterală	Setați modul în care va reacționa telefonul dacă țineți apăsat [▲/▼] când primiți un apel.
Setări telefon → Setări USB	Selectați un mod USB care va fi utilizat când conectați telefonul la un calculator sau imprimantă prin interfața USB.
Setări telefon → Setări suplimentare	Schimbați setările suplimentare pentru utilizarea telefonului.
Setări telefon → Mod Offline	Comutați telefonul în modul Deconectat, în care sunt dezactivate funcțiile telefonului care necesită conexiune la rețea.

Meniu	Descriere
Setări ecran → Imagine fundal	Schimbați imaginea de fundal care este afișată în modul Repaus.
Setări ecran → Stil meniu principal	Selectați un stil de afişare pentru ecranul meniului principal.
Setări ecran → Afişare text	Modificați setările ecranului pentru textul afișat în ecranul de repaus.
Setări ecran → Culoare meniu	Selectați un model de culoare pentru modul Meniu.
Setări ecran → Luminozitate	Reglați luminozitatea ecranului pentru diverse condiții de iluminare.
Setări ecran → Ecran formare număr	Particularizați setările pentru ecranul din timpul apelării.

Meniu	Descriere
Setări ecran → Calendar	Afişaţi calendarul lunii curente în ecranul de repaus. Este posibil ca acest meniu să nu fie disponibil, în funcţie de setarea fundalului.
Setări ecran → Afişare ID apelant	Setaţi telefonul pentru afişarea sau blocarea informaţiilor privind apelantul pentru toate apelurile primite, mesaje şi emailuri.
Setări ecran → Ieşire TV	Selectaţi un sistem video pentru aparatul dvs. TV pentru afişarea telefonului pe ecranul TV.
Setări tonuri → Apeluri primite	Schimbaţi setările tonurilor pentru apelurile primite.

Meniu	Descriere
Setări tonuri → Ton tastatură	Selectaţi tonul pe care îl emite telefonul când apăsaţi o tastă. Se poate ca acest meniu să nu fie disponibil, în funcţie de tipul de font de pe ecranul de apelare.
Setări tonuri → Ton mesaj	Modificaţi separat setările de sunet pentru primirea mesajelor în funcţie de tipul de mesaj.
Setări tonuri → Ton pornit/oprit	Selectaţi melodia pe care o redă telefonul când este pornit sau oprit.
Setări tonuri → Mod silenţios	Setaţi modul în care telefonul vă avertizează despre un anumit eveniment când este în modul Silenţios.

Meniu	Descriere
Setări tonuri → Tonuri suplimentare	Particularizați tonurile suplimentare pentru telefon.
Setări lumină → Durată lumină fundal	Selectați cât timp rămân aprinse lumina de fundal sau ecranul atunci când telefonul nu este utilizat.
Setări lumină → Lumină tastatură	Setați modul în care telefonul controlează utilizarea luminii pentru tastatură.
Servicii de rețea → Redirecționare apeluri	Setați telefonul să redirecționeze apelurile primite către un număr de telefon specificat de dvs.
Servicii de rețea → Blocare apeluri	Setați telefonul să restricționeze apelurile.

Meniu	Descriere
Servicii de rețea → Apel în așteptare	Setați telefonul să vă informeze când altcineva încearcă să vă apeleze în timpul unei convorbiri.
Servicii de rețea → Selectare rețea	Selectați rețeaua care va fi utilizată când faceți roaming în afara zonei de reședință sau permiteți selectarea automată a rețelei.
Servicii de rețea → Identitate apelant	Setați telefonul să vă ascundă numărul față de persoana pe care o apelați.
Servicii de rețea → Server mesaje vocale	Stocați numărul serverului de mesaje vocale şi accesați-vă mesajele vocale.
Servicii de rețea → Selectare bandă	Când călătoriți în străinătate, comutați pe o bandă corespunzătoare.

Meniu	Descriere
Securitate → Verificare PIN	Activați codul PIN pentru a proteja cartela SIM împotriva utilizării neautorizate.
Securitate → Schimbare PIN	Schimbați codul PIN.
Securitate → Blocare telefon	Activați parola telefonului pentru a proteja telefonul împotriva utilizării neautorizate.
Securitate → Schimbare parolă	Schimbați parola telefonului.
Securitate → Confidențial	Blocați accesul la înregistrările apelurilor, la contacte, mesaje sau fișiere din telefon.
Securitate → Blocare SIM	Setați telefonul să funcționeze numai cu cartela SIM curentă prin asocierea unei parole de blocare SIM.
Securitate → Mod FDN	Setați telefonul să restricționeze apelurile la un set limitat de numere de telefon, dacă este acceptat de cartela SIM.
Securitate → Schimbare PIN2	Schimbați codul PIN2 curent, dacă este acceptat de cartela SIM.
Securitate → Mobile tracker	Setați telefonul să trimită familiei sau prietenilor dvs. mesajul prestabilit de urmărire atunci când cineva încearcă să utilizeze telefonul cu altă cartelă SIM. Această caracteristică poate fi indisponibilă datorită anumitor caracteristici acceptate de furnizorul de servicii.

Meniu	Descriere
Stare memorie	Verificaţi informaţiile de memorie pentru fiecare element din memoria telefonului.
Resetare	Resetaţi setările telefonului pe care le-aţi modificat.
Gestiune chei	Gestionaţi cheile de licenţă obţinute pentru a activa fişierele media blocate de sistemele DRM.

Informaţii importante pentru sănătate şi siguranţă

Informaţii privind certificarea SAR

Acest telefon îndeplineşte cerinţele Uniunii Europene (UE) în privinţa expunerii la undele radio.

Telefonul dvs. reprezintă un emiţător-receptor radio. Este proiectat şi produs astfel încât să nu depăşească limitele recomandate de Consiliul Uniunii Europene pentru expunerea la energia de radiofrecvenţă (RF). Aceste limite fac parte din principiile directoare şi stabilesc nivelurile maxime de expunere la RF pentru populaţie. Principiile directoare au fost stabilite de organizaţii independente prin evaluarea minuţioasă, periodică a studiilor ştiinţifice referitoare la expunerea la undele radio. Limitele oferă o marjă substanţială, creată pentru siguranţa tuturor persoanelor, fără deosebire de vârstă sau stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane mobile se exprimă printr-o unitate de măsură cunoscută sub denumirea de SAR (Rata de Absorbţie Specifică). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg[1].

Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,623 W/kg.

Testele SAR se efectuează utilizând poziții standard de operare, cu telefonul emițând la cel mai mare nivel de putere certificat, în toate benzile de frecvență testate. Chiar dacă SAR este determinat la cel mai mare nivel de putere, nivelul SAR real al telefonului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este conceput să funcționeze la niveluri de putere multiple, astfel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru conectare în rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică va fi puterea de emisie a telefonului.

Înainte ca un nou model de telefon să fie pus în vânzare, trebuie demonstrată satisfacerea Directivei europene R&TTE. Această directivă include, ca o cerință esențială, protecția sănătății și siguranța utilizatorului și a oricărei alte persoane.

1. Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de publicul larg este de 2,0 Watt/kilogram (W/kg) mediată pe zece grame de țesut organic. Limita încorporează un coeficient de siguranță substanțial, pentru protecția suplimentară a persoanelor și pentru a ține cont de orice variații în măsurători. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare și de banda rețelei.

Precauții la utilizarea bateriilor

- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în orice fel.
- Utilizați bateria numai în scopul pentru care a fost produsă.
- Dacă utilizați telefonul lângă o stație de bază a rețelei, acesta consumă mai puțină putere, iar timpii de convorbire și de așteptare sunt mult influențați de puterea semnalului pe rețeaua celulară și de parametrii stabiliți de operatorul rețelei.
- Timpul de încărcare a bateriei depinde de cât este de descărcată bateria și de tipul bateriei și al încărcătorului utilizate. Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori, dar se va uza cu timpul. Când timpul de utilizare (timpul de convorbire și timpul de așteptare) este în mod evident mai scurt decât normalul, trebuie să cumpărați o baterie nouă.
- Dacă nu este utilizată, o baterie complet încărcată se va descărca de la sine, cu timpul.

- Utilizați numai baterii originale Samsung, şi reîncărcați bateria numai cu încărcătoare originale Samsung. Dacă încărcătorul nu se utilizează, acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea îi poate scurta timpul total de funcționare.
- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dvs.: ar putea necesita încălzire sau răcire în prealabil.
- Nu lăsați bateria în locuri călduroase sau reci, cum ar fi în mașina dvs., vara sau iarna, deoarece veți reduce capacitatea şi durata de viață a bateriei. Totdeauna încercați să mențineți bateria la temperatura camerei. Un telefon cu baterie caldă sau rece poate să fie în incapacitate temporară de funcționare, chiar şi atunci când bateria este complet încărcată. Bateriile cu ioni de litiu sunt în mod special afectate de temperaturi sub 0° C (32° F).
- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală poate avea loc atunci când un obiect metalic (monedă, agrafă sau stilou) provoacă o conectare directă între bornele + şi – ale bateriei (benzile metalice de pe baterie), de exemplu atunci când transportați o baterie de rezervă în buzunar sau în geantă.

  Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care a provocat scurtcircuitarea.
- Bateriile uzate vor fi aruncate la gunoi cu respectarea prevederilor locale în acest sens. Reciclați întotdeauna. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța în trafic

Telefonul dvs. mobil vă dă posibilitatea de a comunica prin voce aproape oriunde, în orice moment. Cu toate acestea, există o responsabilitate importantă care însoțeşte beneficiile telefoanelor mobile, o responsabilitate pe care fiecare utilizator trebuie să şi-o asume.

Atunci când conduceți un automobil, condusul este prima dvs. responsabilitate. Când utilizați telefonul dvs. mobil la volan, asigurați-vă că respectați reglementările speciale din zona sau țara în care vă aflați.

Mediul de utilizare

Amintiți-vă să vă conformați regulilor speciale aplicabile în anumite locuri, şi opriți-vă întotdeauna telefonul în locuri în care este interzisă utilizarea lui, sau atunci când poate cauza interferențe sau poate fi periculos.

Atunci când vă conectați telefonul sau orice alt accesoriu la un alt dispozitiv, citiți întotdeauna ghidul utilizatorului, pentru a vă familiariza cu instrucțiunile de siguranță ale acestui dispozitiv. Nu conectați produse incompatibile.

Ca şi în cazul altor echipamente mobile de radioemisie, utilizatorii sunt sfătuiți ca, pentru operarea satisfăcătoare a echipamentului şi pentru siguranța personală, echipamentul respectiv să fie utilizat numai în poziția normală de operare (la ureche, cu antena îndreptată peste umăr).

Dispozitive electronice

Marea majoritate a echipamentelor electronice moderne beneficiază de ecranare la semnale de radiofrecvență (RF). Totuşi, s-ar putea ca anumite echipamente electronice să nu fie ecranate împotriva semnalelor RF ale telefonului dvs. mobil. Consultați producătorul pentru a discuta alternativele.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm (6 inch) între telefonul mobil şi stimulator, pentru a se evita orice posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente şi recomandările Wireless Technology Research (Institutul de Cercetare a Tehnologiei Radio). Dacă aveți vreun motiv să suspectați o interferență, opriți-vă telefonul imediat.

Aparate auditive

Unele dintre telefoanele mobile digitale pot interfera cu anumite aparate auditive. În eventualitatea unei asemenea interferențe, consultați producătorul aparatului dvs. auditiv pentru discutarea alternativelor.

Alte dispozitive medicale

Dacă utilizați orice alt dispozitiv medical, consultați producătorul pentru a afla dacă dispozitivul dvs. este ecranat în mod adecvat împotriva semnalelor RF externe.

Medicul dvs. de familie vă poate ajuta în obținerea acestor informații.

Opriți-vă telefonul mobil în incinta spitalelor, atunci când întâlniți anunțuri care vă obligă la acest lucru.

Vehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate incorect sau ecranate inadecvat de pe vehiculele cu motor. Verificaţi vehiculul împreună cu producătorul sau cu reprezentantul acestuia.

De asemenea, trebuie să consultaţi producătorul oricărui alt echipament care a fost instalat pe vehiculul dvs.

Instituţii cu afişaje de interdicţie

Opriţi-vă telefonul mobil în incinta tuturor instituţiilor în care există afişe care vă interzic utilizarea acestui tip de aparat.

Medii cu pericol de explozie

Opriţi-vă telefonul în zonele în care există pericol de explozie şi conformaţi-vă tuturor indicatoarelor şi instrucţiunilor. Scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot cauza vătămarea corporală sau chiar moartea.

Utilizatorii sunt sfătuiţi să-şi oprească telefoanele mobile la benzinării sau staţii de service cu puncte de realimentare.

Reamintim utilizatorilor să respecte restricţiile asupra utilizării echipamentelor radio în depozitele de combustibili (zone de depozitare şi distribuire combustibili), în uzine chimice sau în zone unde au loc operaţiuni de detonare a încărcăturilor explozive.

Zonele cu atmosferă potenţial explozivă sunt deseori - dar nu totdeauna - marcate clar. Acestea includ punţile inferioare ale navelor, instalaţiile de transfer sau depozitare produse chimice, vehiculele care utilizează GPL (cum ar fi propan sau butan), zonele în care aerul conţine gaze sau particule, cum ar fi praf sau pulberi de cereale sau metalice, precum şi orice altă zonă în care în mod normal aţi fi avertizat să opriţi motorul maşinii.

Apeluri de urgenţă

Acest telefon, ca orice alt telefon mobil, funcţionează utilizând semnalele radio, reţelele radio şi de linii interurbane precum şi funcţiile programate de către utilizator, care nu pot garanta conectarea în toate condiţiile. De aceea, nu trebuie niciodată să vă bazaţi numai pe un telefon mobil pentru comunicări de importanţă majoră (urgenţe medicale, de exemplu).

Reţineţi, pentru a primi sau a face un apel, telefonul trebuie să fie deschis şi într-o zonă de service cu putere adecvată a semnalului. S-ar putea să nu fie posibilă efectuarea apelurilor de urgenţă pe toate reţelele de telefonie mobilă sau atunci când anumite servicii de reţea şi/sau facilităţi ale telefonului sunt în uz. Verificaţi cu furnizorii locali de servicii.

Pentru a efectua un apel de urgenţă, procedaţi după cum urmează:

1. Dacă telefonul nu este pornit, porniţi-l.
2. Introduceţi numărul de urgenţă pentru locaţia dvs. curentă. Numerele de urgenţă variază în funcţie de locaţie.
3. Apăsaţi [ ].

Dacă anumite facilităţi sunt activate (blocarea apelurilor, de exemplu), s-ar putea ca în prealabil să fie nevoie să dezactivaţi aceste facilităţi. Consultaţi acest ghid şi pe furnizorul dvs. local de servicii.

Alte informaţii importante privind siguranţa

- Instalarea telefonului într-un vehicul sau operaţiunile de service asupra telefonului trebuie efectuate numai de personal calificat. Instalarea sau service-ul defectuoase pot fi periculoase şi anulează garanţia asupra aparatului.
- Verificaţi cu regularitate că tot echipamentul pentru telefon mobil din vehiculul dvs. este fixat şi funcţionează corespunzător.
- Nu depozitaţi şi nu transportaţi materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în acelaşi compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.
- Pentru vehiculele echipate cu airbag, reţineţi că un airbag se umflă cu foarte multă forţă. Nu puneţi obiecte, inclusiv echipamentul fix sau mobil al telefonului dvs., pe suprafaţa de deasupra airbag-ului sau în zona de umflare a airbag-ului. Dacă echipamentul pentru telefon este montat incorect iar air bag-ul se umflă, pot rezulta răniri serioase.
- Opriţi telefonul înainte de urcarea în avion. Utilizarea telefonului mobil în avion este ilegală.
- Dacă aceste instrucţiuni nu sunt urmate, fie i se pot suspenda sau refuza serviciile persoanei care a comis infracţiunea, fie acea persoană poate fi acţionată în judecată, fie ambele.

Întreținerea aparatului

Telefonul dvs. este un produs de înaltă tehnologie, care trebuie tratat cu grijă. Recomandările de mai jos vă vor ajuta să vă îndepliniți obligațiile cerute de acordul de garanție și să vă bucurați mulți ani de telefon.

- Nu lăsați în locuri accesibile copiilor mici sau animalelor de casă telefonul, componentele sau accesoriile acestuia. Este posibil ca aceştia să le deterioreze din greşeală sau să înghită piesele mici.
- Mențineți telefonul uscat. Precipitațiile, umiditatea şi lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul dacă aveți mâna umedă. În caz contrar, vă puteți provoca un şoc electric sau puteți deteriora telefonul.
- Nu utilizați şi nu depozitați telefonul în zone cu praf sau murdărie, deoarece componentele în mişcare se pot deteriora.
- Nu depozitați telefonul în locuri foarte calde. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a componentelor electronice, pot deteriora bateriile şi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu depozitați telefonul în locuri reci. Atunci când telefonul se încălzeşte până la temperatura normală de funcționare, se poate forma umezeală în interiorul telefonului, care poate deteriora plăcuțele cu circuite electronice.
- Nu scăpați telefonul pe jos, nu îl loviți şi nu îl scuturați. Manipularea brutală poate distruge plăcuțele de circuite din interior.
- Nu utilizați substanțe chimice dure, solvenți sau detergenți puternici, pentru curățarea telefonului. Ştergeți cu o cârpă moale.
- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca componentele mobile ale aparatului şi poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Nu introduceți şi nu puneți telefonul pe aparate de încălzit, cum ar fi cuptorul cu microunde, soba sau radiatorul. Când este supraîncălzit, telefonul poate exploda.

- Când telefonul sau bateria se umezesc, eticheta care indică deteriorare în prezența apei îşi schimbă culoarea. În acest caz, repararea telefonului nu mai este acoperită de garanția producătorului, chiar dacă perioada de garanție pentru telefonul dvs. nu a expirat.
- Dacă telefonul are un bliț sau un indicator luminos, nu îl utilizați prea aproape de ochii oamenilor sau animalelor. Aceasta poate să dăuneze ochilor.
- Utilizați numai antena furnizată sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul şi pot încălca reglementările în privința aparaturii radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau orice alt accesoriu nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat service calificat. Personalul va fi la dispoziția dvs. şi, dacă este necesar, se va ocupa de toate detaliile necesare pentru service.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM: SGH-D900i

Produsul la care face referire în această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde şi/sau alte acte normative.

Siguranță	**: EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
RADIO	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei EC 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, produsul la care se face referire în art. 10 şi este detaliată în Anexa [IV**] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

şi va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.03.19 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(locul şi data emiterii) (numele şi semnătura persoanei autorizate)

*** Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.**

* În funcție de software-ul instalat, de furnizorul de servicii sau de țară, unele prezentări din acest ghid pot să nu se potrivească cu telefonul dvs.
* În funcție de țară, telefonul sau accesoriile pot să arate diferit față de cele din ilustrațiile din acest ghid.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-14244A
Romanian. 05/2007. Rev. 1.0